

取扱説明書

「多目的シート」

オムツっ子 U

BU-S

この度は当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



株式会社 アビーロード

<http://www.abbeyroad-inc.jp>

■安全上のご注意 (お使いになる前に必ずお読みください。)

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項を守らなかった場合は、使用者、または第三者に重大な危害や損害を発生させる危険性があります。いずれも安全に関する貴重な内容ですので、必ずお守りください。

! 注意


- 乳幼児（2歳児まで）以外を乗せないでください。
- 乳幼児以外の方が、乗ったりぶら下がったりしないでください。
- 使用時は乳幼児を寝かせてください。
- 使用中は必ず乳幼児にベルトを締めてください。
- 使用中、保護者の方はベッドの前で乳幼児から目を離さないでください。
- 取扱説明書以外の使い方をしないでください。落ちてけがをすることがあります。

■商品仕様


赤ちゃん、ご老人、体の御不自由な方まで、多目的にご利用いただけるユニバーサルなベッドです。

●各部の名称


商品名称	オムツっ子U
商品品番	B U - S
主な材質	スチール, FRP, 合板・ウレタン, ビニールレザー
重量	52kg
サイズ	(収納時) W 686 × D 250 × H 1630 (使用時) W 686 × D 1355 × H 1025
安全耐荷重	100kg

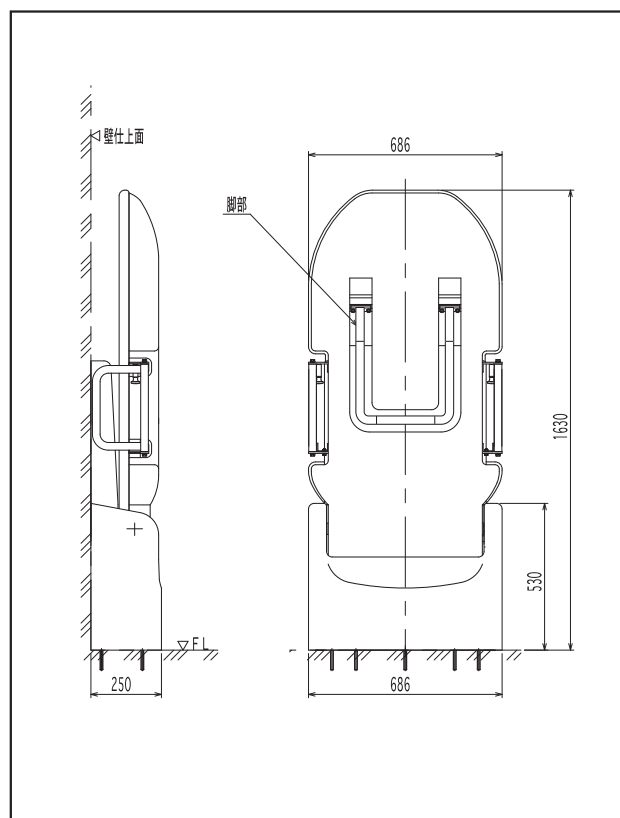


■ ご使用方法

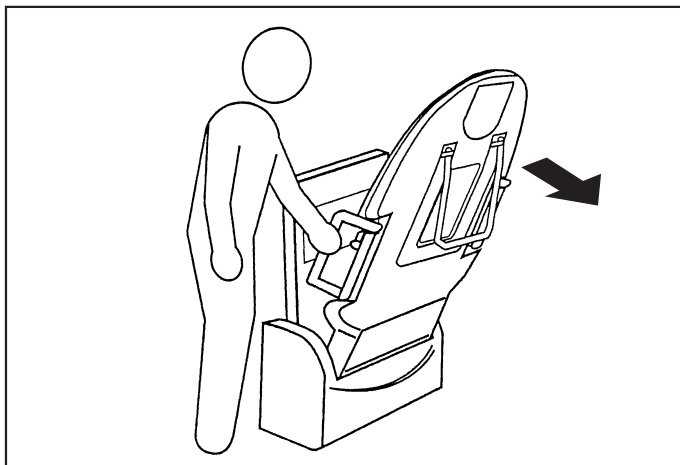

- ① ご使用されるときは必ず、手摺を持って本体を倒してください。

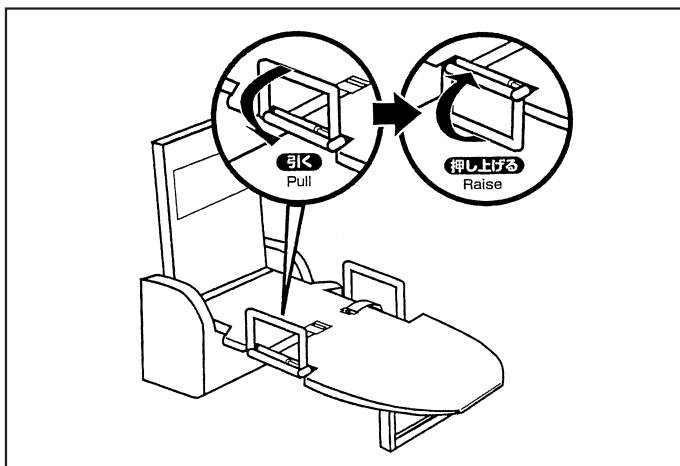

- ② 手摺のご使用方法
ノブを引くと手摺が倒れ、手摺を上げると固定されます。

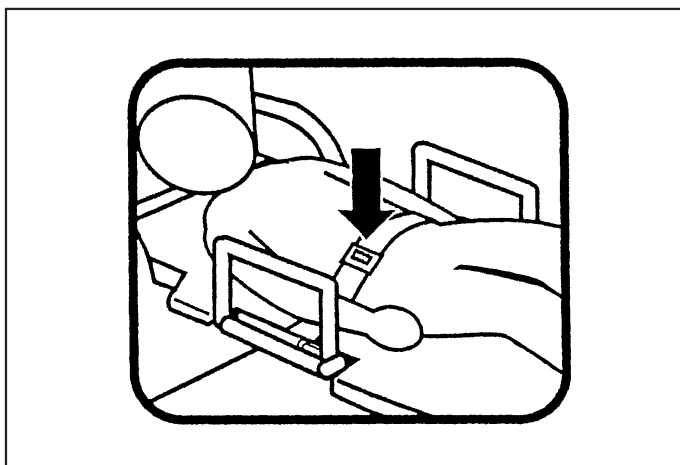

- ③ ベルトのご使用方法
ベルトを引き出し、バックルの音が聞こえるまで差し込みます。
(バックルの両サイドを押しますと外れます。)



- ④ ご使用後は
手摺を固定し、シートを持ち上げ、元の位置にお戻し下さい。
(次の人の利用のために必ず行ってください。)

■お手入れ方法

製品を清潔に保ち、長持ちさせるためにも、日ごろのお手入れをこまめに行ってください。

○ 通常のお手入れ方法

- ① 柔らかい布に、清潔な水、またはぬるま湯を含ませ水ぶきしてください。
- ② その後、乾いた布で水気を十分ふき取ってください。

○ 汚れがひどいときのお手入れ方法

- ① 適度に薄めた中性洗剤を布に含ませふいてください。
- ② その後、十分水ぶきし、洗剤を落としてから、乾いた布で乾ぶきしてください。

⚠ 注意

- シートに水をかけて洗わないで下さい。
- 中性洗剤以外は使用しないで下さい。
(プラスチックやレザーが変色、変質、ひび割れや劣化の原因になります。)

■保守点検のしかた

⚠ 警告

- ① 本体シート部がスムーズに開閉しますか。
- ② 手摺がスムーズに開閉しますか。
- ③ クッションマット部にキズ、汚れはありませんか。
- ④ ベルトは正常に作動しますか。
- ⑤ 全体にガタツキ感、作動時に異音等はありませんか。
- ⑥ 表示シールは読めますか。

■ 点検時に異常があった場合は、ただちに使用を中止し、必ず下記販売店、または(株)アビーロード宛にご連絡ください。

※ 安全のため一日一回の点検を行ってください。

表示サインの設置

- 付属の表示マーク(2枚)を利用者の目に付くところに貼ってください。(サイズ 150×150mm)



⚠ ご注意 WARNING

使用中は離れないで下さい
Never leave
お子さまから目を離さないで下さい
Keep watch
転落のおそれがあります
Caution drop

製造元 株式会社アビーロード

販売元

本社 〒659-0095
兵庫県芦屋市東芦屋町5番1号
TEL0797-22-1770 FAX0797-23-1522

東京支店 〒101-0061
東京都千代田区三崎町2-15-4 奥山ビル
TEL03-5214-1271 FAX03-5214-1272